

*Ch. H. Kubbinga B.V.
Parallelweg 25, 1131 DM Volendam
Netherlands*

Tel: 0031-(0)299-410000, Fax: 0031-(0)299-410009

E-mail: international@kubbinga.nl

www.e-and-l-cycles.com/yipeeh.com/Volare-bicycles.com



1. Generelt

Denne brugsvejledning indeholder oplysninger om sikker brug og pleje af den nye cykel (læs vejledningen, før cyklen samles eller tages i brug). Cyklen må kun samles af voksne. Pas godt på brugsvejledningen, da du evt. kan få brug for den senere. Ved problemer eller spørgsmål bedes du kontakte forhandleren.

Vi ønsker dig god fornøjelse med cyklen.

- Hold øje med dine børn, og gør dem opmærksom på mulige farer. Cyklen opfylder bestemmelserne i den europæiske standard EN 14764. Producenten kan ikke gøres ansvarlig, hvis dit barn bruger cyklen på en utilsigtet måde.
- Ved brug af denne cykel er det anbefaler vi at barnet er iført en egnet påklædning og lukkede sko. Vi anbefaler kraftigt at bruge cykelhjelm. Cyklen er ikke egnet til sportsudøvelse (f.eks. spring osv.). Cyklen er ikke egnet til kørsel på stejle skrænter, skrånende terræn eller trapper. Sørg for at sikre svømmebassiner o.l. samt trapper i området, hvor dit barn cykler.



4. Ibrugtagning:

Tag cyklen ud af emballagen, og læg alle enkeltdele frem. Kontrollér, at der ikke mangler noget. Gem den medfølgende vejledning.


CYKLEN MÅ KUN SAMLES AF VOKSNE.

5. Montering af sadlen:

Før sadelpinden ind i sadelrøret. Herunder skal du altid være opmærksom på mærket, der angiver min. indstiksdybden i sadelrøret. Tag hensyn til barnets størrelse. Sadlen skal indstilles således, at barnet i hvert fald kan nå jorden med tåspidserne, og helst med hele foden, for at kunne stå sikkert. Fastgør sadlen ved at skrue sadelskruen fast på sadelrøret.

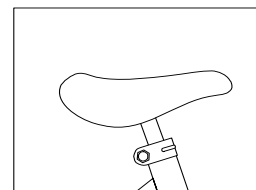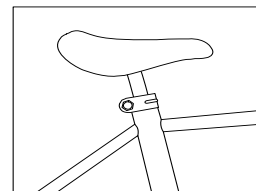



6. Montering af styr.

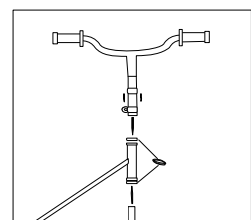

Før styret (inkl. håndbremsegreb og ringeklokke) ind i styrret. Bemærk sikkerhedsmarkeringen på stangen. Indstil styret til den rigtige højde, og stram styrbolten godt.

7. Montering af pedaler:

Pedalerne er mærket med et R (højre) og et L (venstre) på gevindene. Monter pedalen, der er mærket med R, med uret i højre pedalarm, og monter pedalen, der er mærket med L, mod uret i venstre pedalarm.

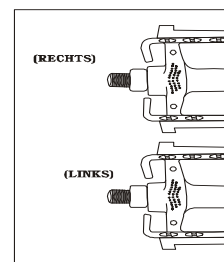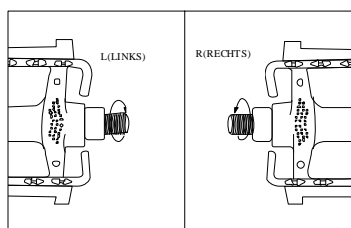


8. Bremsler:

1 x håndbremse til forhjul og frihjulsbremse på baghjul. Bremsen aktiveres ved at træde baglæns.

9. Montering / indstilling af håndbremsen:


Håndbremsen er allerede monteret. Kontrollér, om bremsesko/-klodser sidder helt inde ved fælgen. Efterjuster om nødvendigt. Kontrollér, om bremsen fungerer korrekt. Hvis bremsegrebet har for stor frigang, skal du løsne bremsewiremøtrikken og trykke bremseskoene/-klodserne mod fælgen med den ene hånd, hvorefter du med den anden hånd strammer bremsewiren og spænder bremsewiremøtrikken igen.

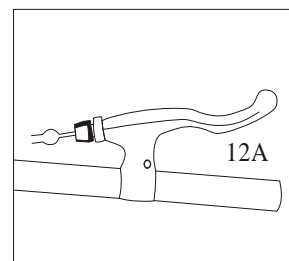

BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt at indstille bremsene yderligere, kan du ændre afstanden mellem bremsesko og fælge ved at dreje justerskruen mod uret.

Sørg for, at bremsewiren er fast forbundet med bremsewiremøtrikken under justeringen. Stram kontramøtrikken igen, når indstillingerne er foretaget

ADVARSEL: Skulle du få problemer med indstillingen, må du ikke benytte cyklen, før bremsen er indstillet af en cykelhandler.

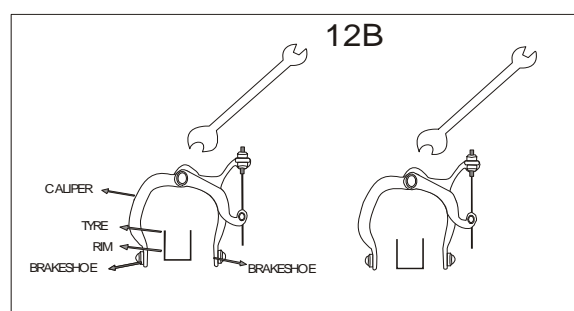


10. Bremsekloder:

Bremseklodserne ved bremsen skal sidde parallelt med fælgkanten. Afstanden mellem bremseklodser og fælgkant skal være 2 – 3 mm.

Denne afstand kan du indstille ved at dreje stilleskruen på bremsegrebet ud. Hvis bremseklodserne ikke mere kan justeres med denne stilleskrue, og klodserne ikke er slidt, kan klodserne indstilles efter fælgen direkte på bremsen. Skru i så fald først stilleskruen på bremsegrebet helt tilbage, så du senere har mulighed for at efterjustere. Løsn så møtrikken på bagsiden af klodsen, og skub klodserne tættere på fælgen. Stram denne møtrik godt igen. Sørg for at indstille både venstre og højre bremseklods med samme afstand til fælgen. Det er vigtigt at indstille bremseklodsen så højt, at klodsen ikke kan komme under fælgen, når der bremses.


11. Cykel med Canti forbremse eller V-bremse

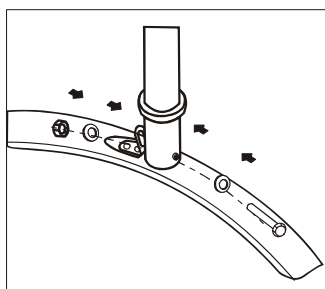

- 1) Drej møtrikker med ringen fra skruebolten. Skub skruebolten gennem hullet i for-forken. Hold 1 ring på forside. Se billede.
- 2) Placerer refleksen (hvis nødvendig) på forside af skruebolten, mellem ringen og enden af skruebolten.
- 3) Hold refleksen på plads med en hånd på den rigtige position.

- 4) Skub skærmhængsel op (hvis nødvendig) og placere denne på bagsiden af for-forken og skub skruebolten igennem.
- 5) Placerer ringen og skrue til sidst fast med bolten.
 - 6) Se om refleksen er lige og bagefter kan De skrue bolten godt fast.
- 7) Check denne skrue efter et styk tid. Møtrikker kan løsne sig og skrue den så ordentlig fast igen.

Cykel med caliper forbremse (normalt 12 eller 14 inch)

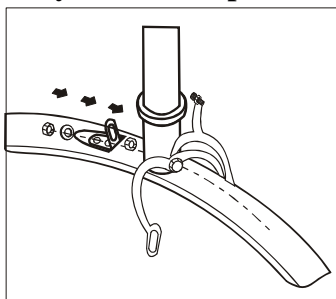

- 1) Skrue møtrikker og ringen fra bagside af for-bremse. De skal ikke fjerne møtrikker op forside!! Skub skruebolten gennem hullet i for-forken. Hold 1 ring på forside. Se billede.
- 2) Caliper forbremse skal altid være på forside af for-forken. Ikke på bagside!
- 3) Placerer refleksen på forside af bolten, mellem ring og enden af bolten.
- 4) Hold refleksen på plads med en hånd på den rigtige position.
- 5) Skub skærmhængsel op (hvis nødvendig) og placere denne på bagenden af for-forken og skub skruebolten igennem.
- 6) Placerer ringen og skrue til sidst fast med bolten.
- 7) Se om refleksen er lige og bagefter kan De skrue bolten godt fast. Check denne skrue efter et styk tid.
- 8) Check denne skrue efter et styk tid. Møtrikker kan løsne sig og skrue den så ordentlig fast igen.

12. Ansvar for mangler

Det i loven fastsatte ansvar for mangler er gældende. Skader, der skyldes uhensigtsmæssig belastning, brug af vold, utilstrækkelig vedligeholdelse eller unormal slitage, er ikke omfattet af producentens ansvar.

13. Generelle anbefalinger

1. Kontrollér regelmæssigt cyklen for beskadigelser, slitage eller løst siddende dele. Fælgenes sideflanker (bremseflader) skal holdes fri for fedt.
2. Smør regelmæssigt kæden med olie (kæde- eller universalolie), evt. rensmiddel.
3. Kontrollér dæktrykket regelmæssigt.
4. Pedalerne skal sidde ordentligt fast.
5. Sørg for, at dit barn altid har lukkede sko på, når det cykler.
6. Sørg for, at dit barn altid cykler med cykelhjelm.
7. Henvendt dig til en cykelfagmand, hvis du ikke selv kan udføre eventuelle reparationer.
8. Efterfølgende montering af dele og ændringer af cyklen (især af bremseanordninger) ændrer bremseegenskaberne og kan udgøre en sikkerhedsrisiko.



